ONKYO®

スピーカーシステム **D-11C**取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうござ います。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読み いただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

安全上のご注意	2
各部の名称	4
接続のしかた	4
付属の横置きスタンド・ 壁掛け用穴を使う	5
サランネットの脱着	6
取り扱いについて	6
主な仕様・修理について	7

D-11C(SN29344384) 1 07.1.15, 3:01 PM

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守り ください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想 定される危険度や損害の程度によって、「警 告 と 「注意」に区分して説明しています。

誤った使いかたをすると、火 災・感電などにより死亡、ま たは重傷を負う可能性が想定 される内容です。

誤った使いかたをすると、け がをしたり周辺の家財に損害 を与える可能性が想定される 内容です。

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意く ださい」という 内容 を表しています。





高温注意

◎記号は「~してはい けない! という 禁止の 内容を表しています。





ぬれ手禁止

●記号は「必ずしてく ださい」という強制内 容を表しています。





電源プラグをコ 必ずする ンセントから抜く

故障したまま使用しない、異常が起きたら すぐに電源プラグを抜く



電源プラグ

をコンセン

トから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音が
- ◆本機を落としてしまった
- 本機内部に水や金属が入ってし まった

このような異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。 すぐにアンプの電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店に修理・点検 を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



火災・感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店に 依頼してください。

分解禁止

接続、設置に関するご注意

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に 液体の入った容器を置かない



水場での 使用禁止 本機に水滴や液体が入った場合、火 災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使 用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない

水濡れ禁止

- 雨や雪などがかかるところで使用 しない
- 本機の上に花びん、コップ、化粧 品、ろうそくなどを置かない

使用上のご注意

■ 長時間音がひずんだ状態で使わない



アンプ、スピーカーなどが発熱し、 火災の原因となることがあります。

禁止

A注意

接続、設置に関するご注意

■ 不安定な場所や振動する場所には設置しない



する場所に置かないでください。 本機が落下したり倒れたりして、け がの原因となることがあります。

強度の足りないぐらついた台や振動

禁止



本機を壁に取り付けるときは、壁の 材質、また、桟などの位置に注意し てください。(ネジの保持強度に大 きな差が出ますので、販売店にご相 談ください。)

■ 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からは み出るような大きなものを置かない



バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。

■ 配線コードに気をつける



配線された位置によっては、つまず いたり引っかかったりして、落下や 転倒など事故の原因となることがあ ります。

使用上のご注意

■ 音量に注意する



突然大きな音が出てスピーカーや ヘッドホンを破損したり、聴力障害 などの原因となることがあります。

必ずする

■ キャッシュカード、フロッピーディスクなど、 磁気を利用した製品を近づけない



磁気の影響でキャッシュカードやフロッピーディスクが使えなくなったり、データが消失することがあります。

移動時のご注意

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移 動しないでください。

落下や転倒してけがの原因となります。

サランネットやスピーカーユニット 部を持って移動させないでくださ い。

■本機のお手入れについて

- ●表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。


♪ 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも 一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



3

各部の名称

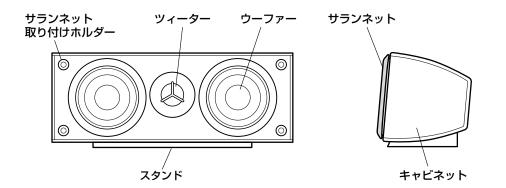


接続のしかた

■ スピーカーを接続する前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

1. スピーカーコードのビニールカバーの先をはずします。 2. しん線をよじります。

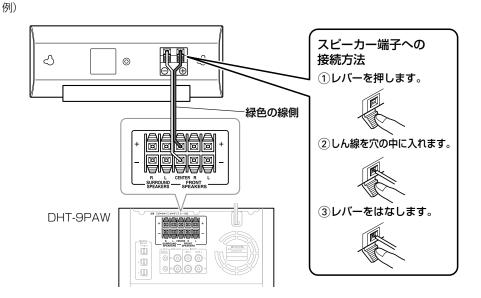

- スピーカーのプラス⊕とアンプのプラス⊕を、スピーカーのマイナス⊝とアンプのマイナス⊝を接続します。付属のスピーカーコードの緑色の線がある方をプラス⊕側に接続してください。
- プラス⊕とマイナス⊖を間違って接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。
- アンプの故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナスを絶対に接触させないでください。

4


付属の横置き用スタンド・壁掛け用穴を使う

■ 付属の横置き用スタンドの使いかた


本機をテレビのラックなどに設置する場合は、本機に付属の横置用スタンドを使用すると、安定して設置することができます。また、スタンドすべり止めが貼り付けてありますので、最大30°まで傾けてご使用いただけます。





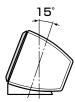




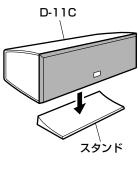

■ 壁掛け用穴の使いかた

本機の背面にある壁掛け用の穴を使用して、本機を壁に掛けることができます。本機背面の壁掛け用の穴を2箇所使用してください。 2個の壁掛け用穴の間隔は217mmです。

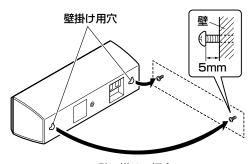

壁に掛ける場合


ご注意

壁に取り付ける場合は、壁の強度に充分注意してください。材質、桟(さん)の位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ます。ネジは頭の直径が10mm以下、ネジ部の直径が4mm以下で、できるだけ太く長いものをご使用ください。(業者の方にご相談いただくのが安心です。)

サランネットの脱着

D-11Cは前面のサランネットを取りはずすことができます。サランネットを取り付けたり、はずしたりするときは次のように行ってください。

- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端をはずします。
- 2. 同じようにサランネットのもう1つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。

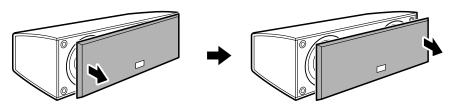

取り扱いついて

■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに 添付の注意書きなどをお読みください。

スピーカーのサランネットにほこりがついたとき は、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほ こりを取ることができます。

■ テレビやパソコンとの近接使用について

一般にテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影

響が改善されます。その後も色むらが残る場合は スピーカーをテレビから離してください。また、 近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機と の相互作用により、テレビに色むらが発生する場合 がありますので設置にご注意ください。

ご注意

テレビなどの近くに置く場合、テレビから出ている電磁波の影響でオーディオ機器の電源を切っていてもスピーカーから雑音を発生することがあります。この雑音が気になる場合は、テレビからさらにスピーカーを離してご使用ください。

■ 取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないときの ノイズ
- (2) 発振器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- (5) テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時の ショック音

6

主な仕様

形式:2ウェイ 密閉型 **定格インピーダンス**:6Ω

最大入力: 40W

定格感度レベル: 84dB/W/m 定格周波数範囲: 70Hz~50kHz クロスオーバー周波数: 9kHz キャビネット内容積: 1.8ℓ

外形寸法: 273(W)×101(H)×103(D)mm (スタンドなし、サランネット、ターミナル

突起部含む)

質量:1.2kg(本体のみ)、1.23kg(スタンド付) 使用スピーカー:8cm A-OMFコーンウーファー 2個

2cm バランスドームツィーター 1個

ターミナル: プッシュ式 **その他**: 防磁設計 (JEITA)

付属品:スピーカーコード 3.5m(1)

スタンド(1) 取扱説明書(本書1)

保証書(1)

オンキヨーご相談窓口·修理窓口のご案内(1) ユーザー登録カード(1)

備考:スタンドに置いたときの外形寸法

0°のとき 273(W)×109(H)×103(D)mm 10°のとき 273(W)×111(H)×113(D)mm 15°のとき 273(W)×113(H)×118(D)mm 20°のとき 273(W)×116(H)×113(D)mm 30°のとき 273(W)×124(H)×113(D)mm

* 0°~10°のときは、スタンドの背の低い方を前側に しています。

15°~30°のときは、スタンドの背の高い方を前側にしています。

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、 お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、 お調べください。本機以外の原因も考えられま す。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調 べください。それでもなお異常のあるときは、電 源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキョー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶ご住所
- ▶ 製品名 D-11C
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口 のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキョー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 E

ご購入店名: ______ Tel. ()

メモ:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



G0612-1

SN 29344384 (C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



D-11C(SN29344384)

8

07.1.15, 3:02 PM